



# Plataformas flotantes

## Manual de montaje



# Montaje de las plataformas

## Configuración del bloque



## Colocación de los bloques




# Montaje de las plataformas



## Configuración del bloque



## Colocación de los bloques

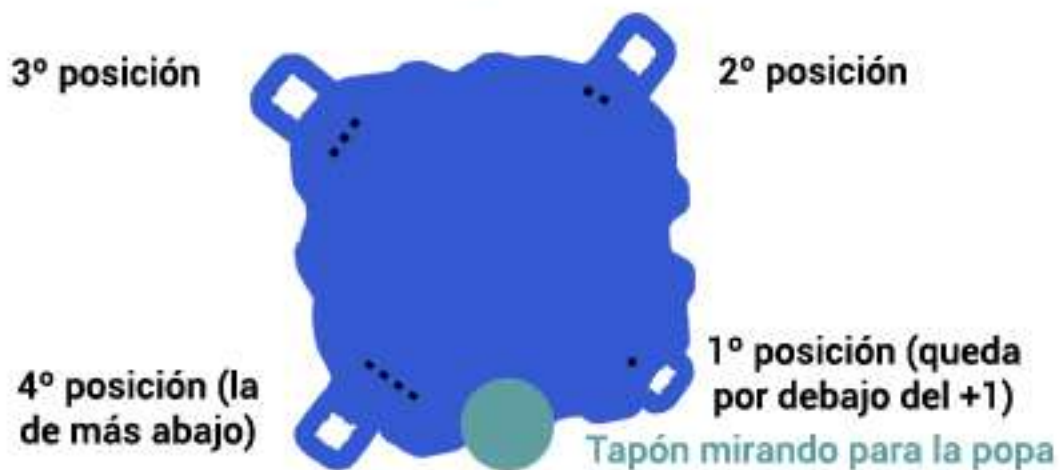

# Herramientas necesarias



## Herramienta para pasador


Para apretar el pasador

## Carraca con vaso especial

Para apretar el tornillo

## Llave especial tapones

Para quitar los tapones

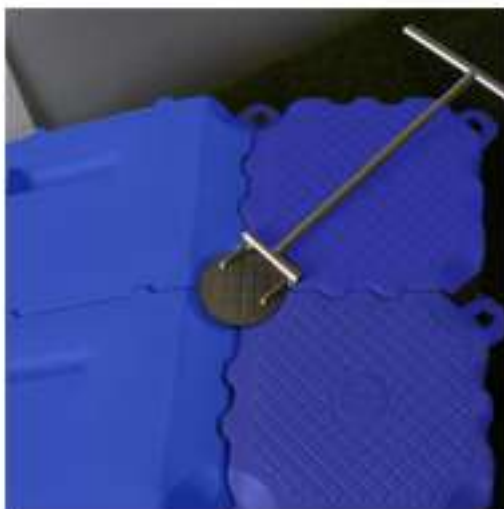

1º Introducir el **pasador** en el interior de las **muecas**

2º Introducir la **herramienta del pasador** y ejercer presión para encajarla correctamente, Una vez conseguido, **girar un cuarto de vuelta** para una correcta unión de los bloques

\*Es importante que las **muecas estén mirando hacia los bloques\***



3º Introducir la **tuerca en el pasador** y utilizar la carraca con vaso especial para apretarla


\*Antes de ajustar la tuerca, es conveniente **comprobar** que el **pasador y los bloques** están correctamente colocados\*



En caso de necesitar que los bloques estén llenos de agua, **utilizar la llave especial de tapones** para retirarlos.

\*El llenado de agua es muy usual realizarlo en el caso de **creaciones de rampas\***


# Plataforma flotante

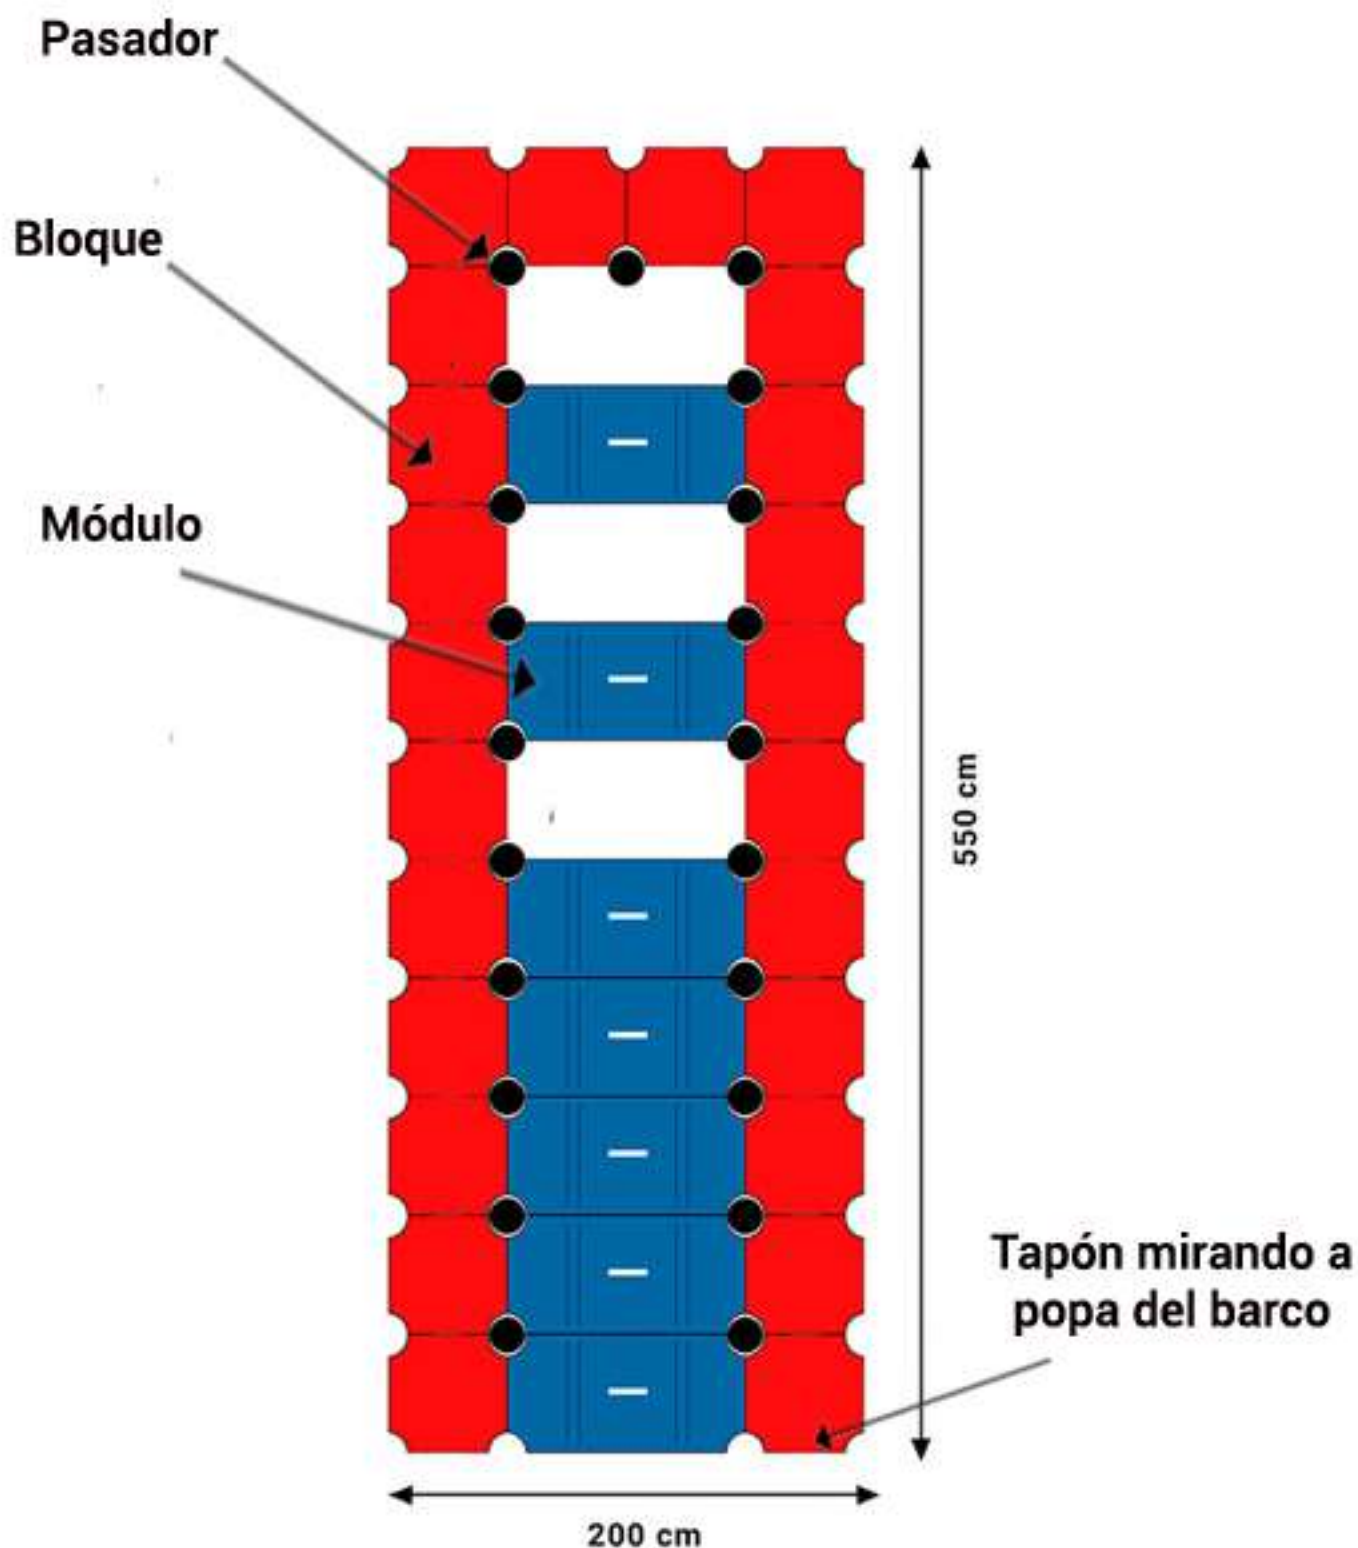

**\*Los módulos en "V" centrales pueden ser de 50 o 100 cm\***



# Plataforma flotante

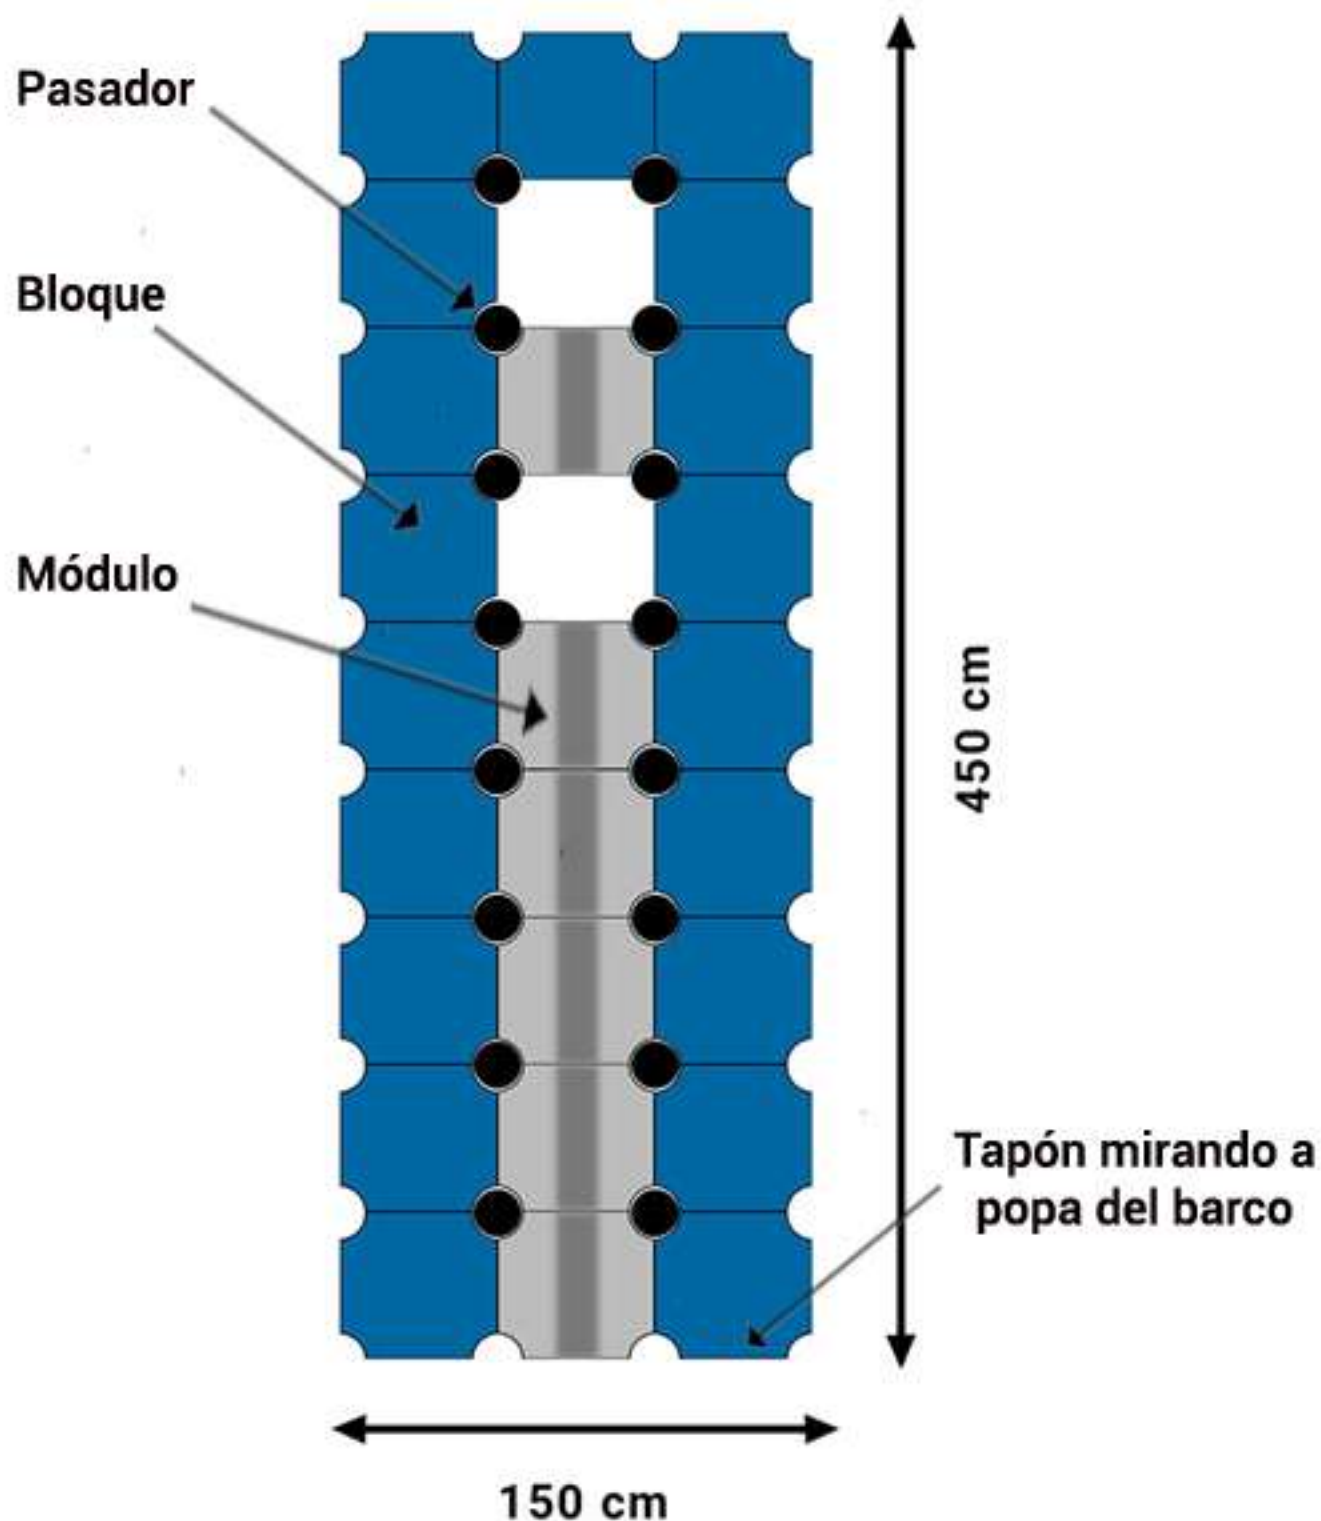

**\*Los módulos en "V" centrales pueden ser de 50 o 100 cm\***

